# Manual de instrucciones

MxOnda

## TOSTADOR

**Modelo: MX-TC2213**

CE

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

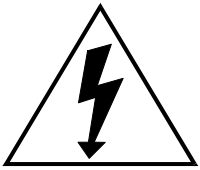

El dibujo de un relámpago dentro de un triangulo, es una señal de advertencia, avisando que en el interior del aparato hay "voltaje peligroso".

**PRECAUCIÓN**

**PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRA ESTE APARATO**

ATENCIÓN: ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO, NI RETIRE LOS TORNILLOS.

El signo de admiración dentro de un triángulo, indica que las instrucciones que acompañan al producto son importantes.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.

## INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto.
El tostador eléctrico modelo MX-TC2213 dispone de una abertura de 25 centímetros de longitud y 4 centímetros de ancho que permite tostar diferentes tipos de pan. Incorpora un control electrónico para el tiempo de tostado y un sistema de sujeción y centrado que distribuye el calor uniformemente por toda la superficie del pan, obteniéndose así un mejor tostado sobre ambas caras de las rebanadas. Consta de 3 pulsadores (parada, función descongelación y recalentar), con sus respectivos indicadores luminosos. También dispone de una bandeja para la recogida de migas que facilita el proceso de limpieza.

## ANTES DE CONECTAR EL TOSTADOR

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar unas medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y/o lesiones corporales. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V ~ 50Hz y que está dotada de toma de tierra.

- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una toma de tierra eficaz, tal como prevén las normas de seguridad vigentes. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas, consulte a un electricista cualificado.
- Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente uno que esté en buenas condiciones, con enchufe dotado con toma de tierra y que sea adecuado para la potencia del aparato.
- El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se puedan tropezar con él por error.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o el propio aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, etc.), no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado quemaduras o lesiones graves.
- Este aparato funciona a temperaturas elevadas, por lo cual, durante su manipulación extreme las precauciones.
- Cuando el aparato esté funcionando, mantenga las manos y el cable lejos de las zonas calientes.
- Mientras que el tostador esté conectado o siga caliente, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los niños.
- No introduzca en el tostador rebanadas de pan muy gruesas o envueltas en papel de aluminio, celofán, etc., y tampoco ningún tipo de utensilio.
- Cuando el tostador esté enchufado o siga caliente no lo cubra con paños ni lo aproxime a materiales que puedan arder fácilmente como cortinas, manteles, visillos, etc.
- No introduzca rebanadas de pan con el tostador en funcionamiento.
- Coloque siempre el tostador sobre una superficie seca, estable y nivelada, no lo utilice en el exterior.

- Para desconectar el aparato de la red, tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- Desconecte el tostador, siempre que no lo esté utilizando, cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, “salte” un fusible o automático y antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- Desenchufe el tostador y deje que este se enfríe antes de moverlo o proceder a su limpieza.
- No coloque el tostador o el cable de alimentación encima ni cerca de quemadores de gas o placas eléctricas calientes.
- En caso de avería, anomalías, sí el tostador se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

**CONTROLES Y ELEMENTOS**

**1.** Ranura para el pan
**2.** Palanca de encendido
**3.** Selector del tiempo de tostado
**4.** Indicador de funcionamiento
**5.** Botón para cancelar (**Cancel**)
**6.** Botón e indicador para recalentar (**Reheat**)
**7.** Botón e indicador para descongelar (**Defrost**)
**8.** Bandeja recoge migas

## USO DEL TOSTADOR

Este aparato admite cualquier tipo de pan siempre que éste no supere el ancho máximo de la ranura de entrada (unos 35 mm aproximadamente).

1. Inserte la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente de red de 230 V ~ 50 Hz, provista de toma de tierra.
2. Inserte una o dos rebanadas de pan en la ranura **1**.
3. Gire el selector del tiempo de tostado **3** según su preferencia, pero tenga en cuenta que no todos los panes se tuestan de la misma forma. Dependiendo del grosor y tipo usted deberá seleccionar el tiempo de tostado.
4. Presione la palanca de encendido **2** hacia abajo hasta situarla en el tope, en esta posición la palanca permanecerá retenida y el pan quedará centrado mediante los soportes de sujeción. El indicador de funcionamiento **4** se iluminará.
5. Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará automáticamente y las tostadas serán expulsadas, al tiempo que el tostador se desconecta y se apaga el indicador de funcionamiento **4**.
6. En cualquier momento usted podrá detener el tiempo de tostado, para ello bastará con pulsar el botón para cancelar **5** (**Cancel**).

**Atención:**

- Cuando el tostador esté desenchufado, si acciona la palanca de encendido **2** está no permanecerá retenida.
- Durante el proceso de tostado o inmediatamente después de finalizado este, procure no tocar las superficies metálicas del tostador ya que al estar muy calientes le podrían provocar quemaduras.

**Función recalentar**

Esta función le permitirá recalentar las rebanadas de pan una vez que hayan sido tostadas, para ello siga el siguiente proceso:

1. Las rebanadas de pan deberán estar dentro de la ranura **1**.
2. Presione la palanca de encendido **2** hacia abajo hasta situarla en el tope, el indicador de funcionamiento **4** se iluminará.
3. Presione el botón para recalentar **6** (**Reheat**) y el indicador correspondiente se iluminará.
4. Transcurridos 30 segundos aproximadamente, la palanca **2** se liberará automáticamente. Las rebanadas de pan serán expulsadas al tiempo que el tostador se desconecta y se apagan los indicadores de funcionamiento **4** y recalentar **6**.
5. En cualquier momento usted podrá detener el recalentado, para ello bastará con pulsar el botón para cancelar **5** (**Cancel**).

**Nota:**
La duración del tiempo de recalentado será siempre de 30 segundos aproximadamente, independientemente de la posición en que esté el selector de tiempo de tostado **2**.

**Función descongelar**
Esta función le permitirá descongelar el pan. Para proceder al descongelado, proceda como sigue:

1. Inserte en la ranura **1** las rebanadas de pan congelado.
2. Gire el selector del tiempo de tostado **3** según su preferencia, pero tenga en cuenta que la función de descongelar, incrementa el tiempo de tostado normal. Le recomendamos que empiece con tiempos cortos.
3. Presione la palanca de encendido **2** hacia abajo hasta situarla en el tope, el indicador de funcionamiento **4** se iluminará.
4. Presione el botón para descongelar **7** (**Defrost**) y el indicador correspondiente se iluminará.
5. Finalizado el tiempo previamente ajustado para la descongelación, la palanca **2** se liberará automáticamente. Las rebanadas de pan serán expulsadas al tiempo que el tostador se desconecta y se apagan los indicadores de funcionamiento **4** y descongelar **7**.
6. En cualquier momento usted podrá detener el recalentado, para ello bastará con pulsar el botón para cancelar **5** (**Cancel**).

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el tostador de la red eléctrica y espere a que esté completamente frío antes de proceder a su limpieza.
- Saque la bandeja recoge migas **8** y vacíela. Podrá limpiar esta bandeja con un paño húmedo. Nunca en el lavavajillas.
- No sumerja el aparato en agua ni bajo el grifo.
- La superficie de plástico se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos.

## COMO GUARDAR EL TOSTADOR

- Antes de guardar el tostador compruebe que éste se encuentre completamente frío.
- Guarde el tostador en un lugar seco, libre de polvo y en posición vertical dentro de su propio embalaje o cúbralo con una bolsa protectora de plástico, papel, etc.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| | |
|---|---|
| Alimentación | 230 V ~ 50 Hz. |
| Potencia máxima | 920 W |
| Máximo grosor del pan | 35 mm (aproximadamente) |
| Longitud del cable | 0,8 m |
| Dimensiones | 384 x 126 x 190 mm (l, a, alto) |
| Peso | 1,18 Kg |

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

"MX, MX ONDA" y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**
**Isla de Java, 37**
**28034 - MADRID**
E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es